SHARP

形名 DV-AC32 DV-AC34

はじめてお使いになるかたの

かんたん!!

ハードディスク・DVDレコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再牛の基本的な操作について 説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。



アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない 場合は別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

■ 詳しい接続方法や操作方法については、 別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

このガイドの操作手順では、シンプルリモコンを使って説明してい ます。アクオス兼用リモコンを使用しても、同じボタンで操作が行 えます。

応アクオス兼用リモコンの使いかたについては、 別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

> G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の 日本国内における登録商標です。

はじめに

リモコンの準備をしよう

6

操作するための準備をしよう

8

録画や再生などを

画や再生の

基本的な操作を画面で案内 「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

番組を 第 1 章 ハードディスクに 録画しよう

ハードディスクに 第2章 録画した番組を 再生しよう

18

早送り・早戻し再生やスロー 第3章 再生など、再生時に便利な 機能を使うとき

デジタル放送を 第4章 ハードディスクに 予約録画しよう

地上アナログ放送を 第5章 ハードディスクに 予約録画しよう

コマーシャルなど不用な 第一章 シーンを削除したいとき (シーン(部分)消去)

DVDに残そう 第7章 (ダビング)

DVDに録画(ダビング) 第8章 した番組や市販のDVD ビデオソフトを再生しよう

録画した番組を 消そう 第9章

わからない用語があるときや

ビデオテープレコーダーと ハードディスク・DVDレコーダーは





ビデオテープレコーダー

したいこと

番組を録画する



テープやディスクの 空きがなくなったら

録画するときは

● 録画用のビデオテープをセットする必要があります。


ビデオテープの空きが無いときは

● テープを巻き戻して、すでに録画されている 番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から 録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って 録画して(消して)しまうこともあります。

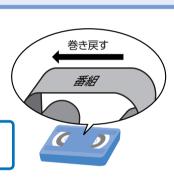

録画できる時間は

録画できる時間は

● ビデオテープだと360分(6時間)。(120分テープに録画画質3倍(EP)で録画した場合)



録画した番組を再生する



複数の番組が 録画されているとき

はじめから再生したいときは

●録画停止させた位置からの再生になるため、 テープを巻き戻ししてから再生します。

見たい番組を探すときは

● テープを巻き戻したり、早送りして探します。



ハードディスク(本体内蔵)・DVDレコーダ・

録画するときは

- テープが無くても放送番組が録画できます。
- DVDにも録画は行えます。

本体の中には、番組を録画できる 記録装置が入っています。 この記録装置を「ハードディスク」 といいます。


ハードディスクやDVDの空きが無いときは

見終った番組を消して「空き」を作ります。



番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って 録画する(消してしまう)心配はありません。

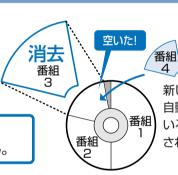

新しい番組は、 自動的に空いて いる場所に録画 されます。

録画できる時間は

- ハードディスク(本体内蔵)なら約106時間30分* = 普段お使いになるならハードディスクで十分です。
- ※ DV-AC32に録画画質「標準(SP)」 で録画した場合



なら

ビデオテープ (120分テープ)

約53本分! (約106時間30分)

はじめから再生したいときは

録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。 テープのように巻き戻しをする必要はありません。 最後に録画した番組が再生されます。

違いは

違いは

見たい番組を探すときは

● テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を 表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生

録画番組一覧 録画した 番組2

録画した 番組1

録画した 番組3

録画した 録画した 録画した

ハードディスク (本体内蔵) とDVDについて

ハードディスクってなに?

本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。

● ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。

録画できる時間: DV-AC32に録画画質「標準(SP)」で録画した場合約**106**時間**30**分(120分ビデオテープ約**53**本分)

おすすめの使いかた

ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

● 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。

ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。

そんなときは、ハードディスクから不用な番組 (見終わった番組) を消して空きを作りましょう。



ハードディスク (本体内蔵) は、一時的な録画場 所として使うのに適しています。

● 保存したい番組はDVDにコピー(移動)して 保存します。

DVDはどう使えばいいの?

● ハードディスク(本体内蔵)に録画した番組の保存に使えます。保存は、DVDにコピー(移動)して保存します。



● 市販されているDVDビデオソフトを再生します。



DVDは、保存用として使うのに適しています。



ハードディスクに録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組の保存には、 CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応 のDVD-Rを使用してください。





ちょっと一言

直接DVDに録画したい場合は・・・


別冊の「取扱説明書」100~101ページをご覧ください。

DVDを使うときに注意することは?

DVDの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

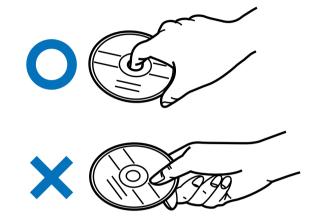

for General

録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rをお使いください。

DVD=RW

ディーブイディー・**マイナス・**アールダブリュー ディーブイディー・**マイナス・**アール

録画用

何回でも繰り返して録画が できるディスクです。

消せないディスクです。

録画に使えないDVD

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画 に使えません。

DVDをご購入の前に必ずご確認ください。







リモコンの準備をしよう

本機に付属のリモコンについて

● 本機には、「シンプルリモコン」と「アクオス兼用リモコン」の、2つのリモコンが付属しています。



シンプルリモコン

本機を操作する専用リモコンです。他社製のテレビを操作したり、予約リストの表示など本機専用の機能を働かせるときに使います。




アクオス兼用リモコン

- シャープ製のテレビ(アクオス)と本機を1つ のリモコンで操作したいときに使います。
- HDMIコントロール機能*を搭載したシャープ 製のテレビと本機を接続すると、連動操作が行 えます。
- ※HDMIコントロール機能については、別冊の「取扱説明書 | **60~70**ページをご覧ください。

シンプルリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう

● シャープ製以外のテレビを操作できるのは、シンプルリモコンです。

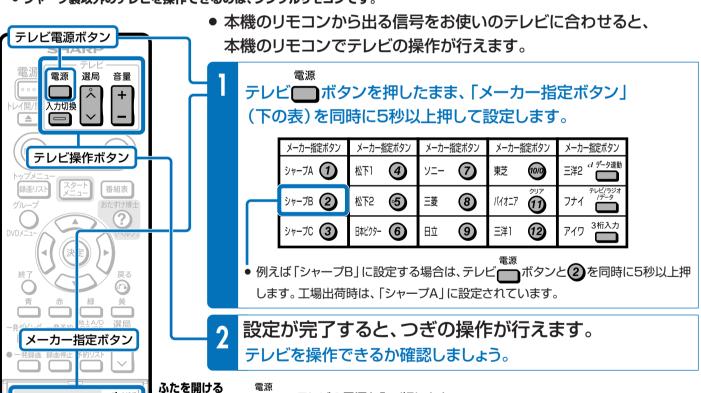

いにを開ける

電源 : テレビの電源を入/切します。

音量

^{人力切換}: テレビの入力切換を行います。

「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。

こ テレビのチャンネルを切り換えできます。ニテレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。

+┃ _┃: テレビの音量を調整できます。

● テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。 例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定 し直して操作してみましょう。

詳しくは 別冊の「取扱説明書」 58ページをご覧ください。

2

3桁入力

9

アクオス兼用リモコンを使うとき

シャープ製のテレビと本機を接続したときは、アクオス兼用リモコンをお使いになることをおすすめします。

● シャープ製以外のテレビと接続したときや、シャープ製のテレビ(アクオス)でもアクオス兼用リモコンでテレビの操作がうまくできないときは、シンプルリモコンをお使いください。

AQUOS/レコーダー切換スイッチについて


アクオス兼用リモコンをテレビに向けて「AQUOS /レコーダー切換スイッチ」を切り換えると、テレビの入力が切り換わります。

「レコーダー」側に切り換える

→ テレビが外部入力に切り換 わります。

「AQUOS」側に切り換える

→ テレビが放送のチャンネル ^{リモコン発光部} に切り換わります。

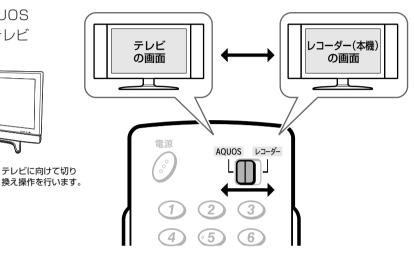

おもなボタンの働き

「AQUOS」(テレビ) に 切り換えたとき

電源ボタン

シャープ製テレビ(アクオス)の電源を入/切します。

チャンネルボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

テレビのチャンネルを選局します。

番組表ボタン

テレビのデジタル放送番組表を表示します。

裏番組ボタン

デジタル放送を視聴しているとき、デジタル放送の裏番組を確認できます。

録画ボタン

テレビで見ている番組を

HDMIコントロール機能で録画できます。

録画停止ボタン

HDMIコントロール機能で録画を停止します。


テレビ専用ボタン

(スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ボタンとして働きます。)

音量ボタン

消音ボタン

画面サイズボタン

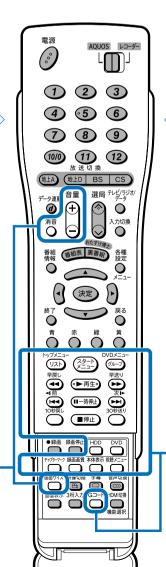

「レコーダー」(本機) に 切り換えたとき

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

チャンネルボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

本機のチャンネルを選局します。

番組表ボタン

本機の番組表を表示します。

おたすけ博士ボタン

録画や再生、予約録画など基本的な 機能の操作方法をテレビ画面で確認 できます。

録画ボタン

本機で選局しているチャンネルを録画します。

録画停止ボタン

録画を停止します。

レコーダー (本機)専用ボタン

(スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

スタートメニューボタン

再生ボタン/停止ボタン


HDDボタン/DVDボタン

番組の録画や再生、HDD(ハードディスク) 操作とDVDディスク操作の切り換えなどに 使います。

操作するための準備をしよう


デジタル放送を見るために、付属品のB-CASカードを本機に入れてください


- 付属品については、 別冊の「取扱説明書」 8ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。
- 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。

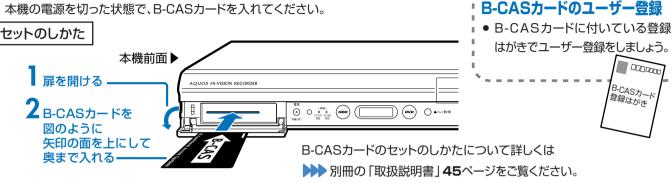

アクオス兼用リモコンで操作するとき


◆ 本書内の説明は、シンプルリモコンを使用した説明となっております。 アクオス兼用リモコンを使用して本機を操作するときは、以下のイラストを参考に操作してください。

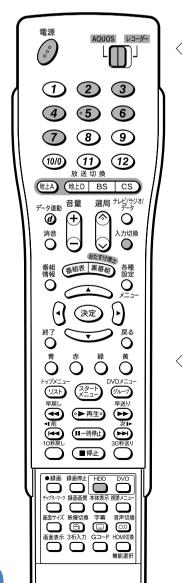

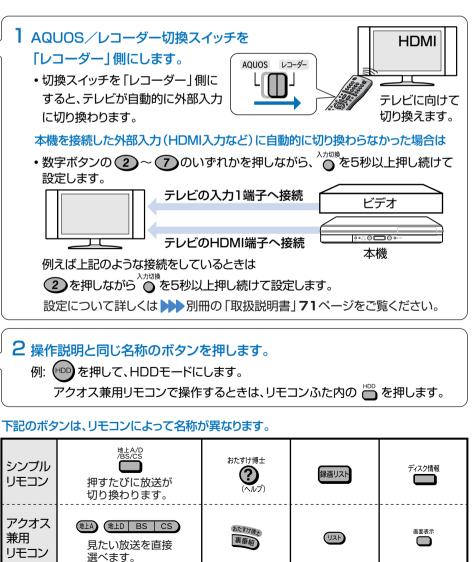

テレビと本機の準備をしましょう

● 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「取扱説明書」で接続や設定を行ってください。

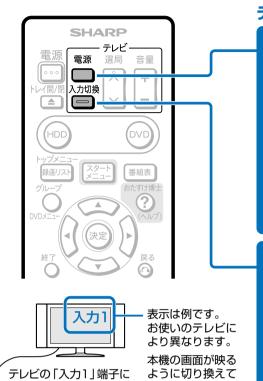

ください。

接続した場合

電源

本体の電源ボタン

電源

(o)

待機(赤)

テレビの準備

電源 リモコンのテレビ ボタンを押して、

テレビの電源を入れます。

- テレビの主電源が切れているときは、リモコンのテレビ ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主電源を「入」にしてください。
- ▼クオス兼用リモコン*で操作するときは、AQUOS/レコーダー切換ス ^{電源}
 イッチを「AQUOS」側にして
 を押し、テレビの電源を入れます。
 - ※ アクオス兼用リモコンで操作が行えるテレビはシャープ製のテレビ(アクオス)です。

プラレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

リモコンのテレビ (三) ボタンをくり返し押して、 テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

▼クオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビの入力が切り換わります。
 うまく切り換わらないときは、別冊の「取扱説明書」 71 ページをご覧になり設定してください。


本機の準備

る 本体の電源ボタンまたはリモコンの ●・・・ を押して、 本機の電源を「入」にします。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたままでのを押し、本機の電源を入れます。以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。
- ◆ 本機の電源を入れると、本体の HDDランプとDVDランプが点滅 します。

点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDD*ランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

※ HDD: ハードディスクのことです。

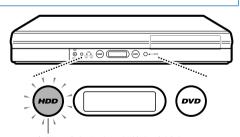

点灯に変わるまでお待ちください。

映像が映らないときは ここを確かめてください。

SHARP

電源

テレビ

音量

本機の電源を入れると、

D (m) 0...

待機ランプが消灯します。

選局


- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した 入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。

別冊の「取扱説明書」

32~38ページでご確認ください。

テレビ画面に本機の画面が映ります。

これで準備は完了です。

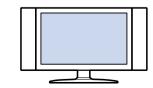


録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

瓜 録画や再生などをしてみましょう **>>> 10**ページ

基本的な使いかたを紹介します

181 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

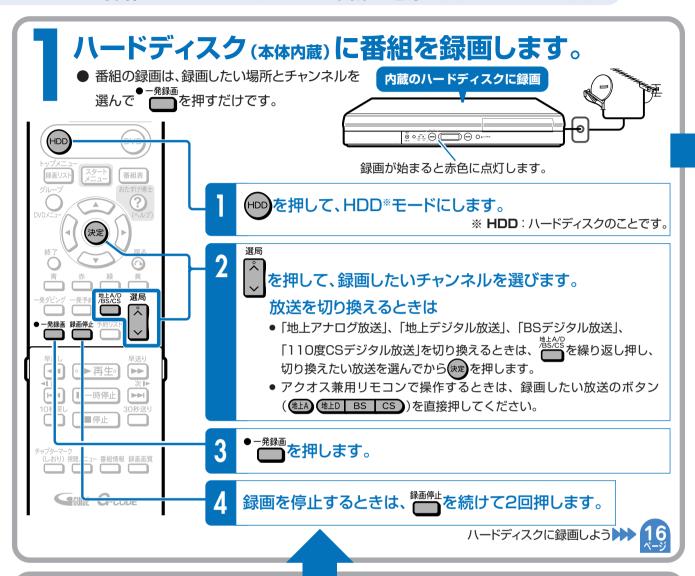





見終わった番組の消去も、録画した番組の一覧表示から選んでかんたんに消せます。



ハードディスクに録画した番組を見ます。

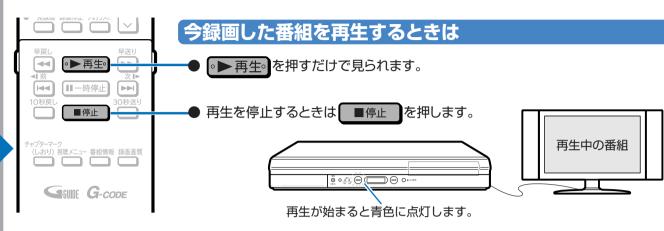

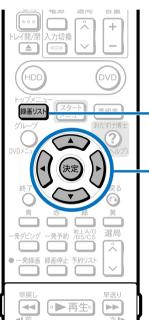

番組を選んで再生するときは

- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)
- 〕 録画番組一覧(録画リスト)は^{録画リスト}を押すと表示されます。
- 2 再生したい番組を でで選び、寒を押して再生します。
 - 再生が始まります。



再生しよう



ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー(移動)して

保存します。(ダビング)

デジタル放送の録画には、CPRM対応の DVD-RW/DVD-Rをお使いください。

● 一体型だからDVDへの コピー(移動)もかんたん です。

繰り返し録画できる DVD-RWがおすすめ!! 録画用DVD



編集機能を使えば、コマーシャルなど不 用な部分を削除してダビングできます。

「シーン(部分)消去」



何回でも繰り返して録画が できるディスクです。

DVD-RW


消せないディスクです。

ICS ダビングの操作は次のページ


基本的なダビングのしかたを紹介します

3 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

• 録画に使えるディスクについては 39 をご覧ください。

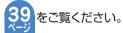



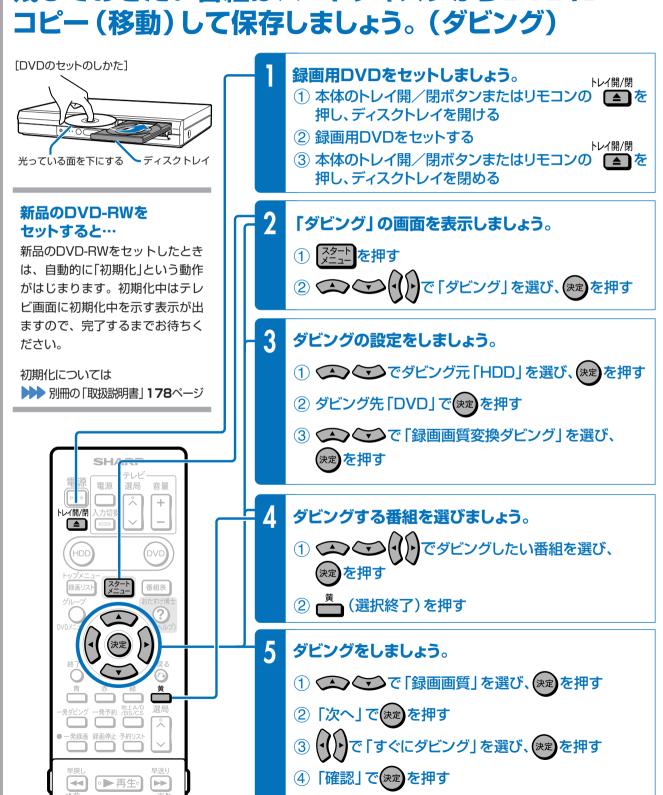

ダビングが始まります。

ヒント

アクオス兼用リモコンで操作するときは





? ~ 9 を参考に操作してください。



録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)



番組をハードディスクに録画しよう



ハードディスクに録画した番組を再生しよう



- すぐに再生しよう...... ● ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう 19ページ

早送り・早戻し再生やスロー再生など、 再生時に便利な機能を使うとき



デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう



地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう



コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき(シーン(部分)消去)



DVDに残そう(ダビング)



- ハードディスク→DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう 33ページ


DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう



録画した番組を消そう





基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

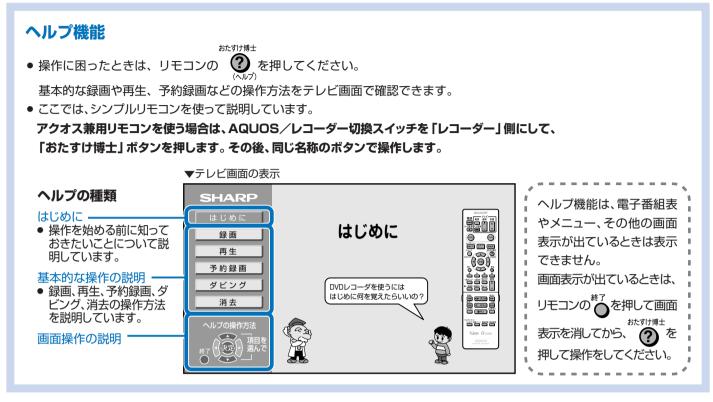

ヘルプ機能を使おう「図操作はここから始まります。

「次ページの手順へつづく >>

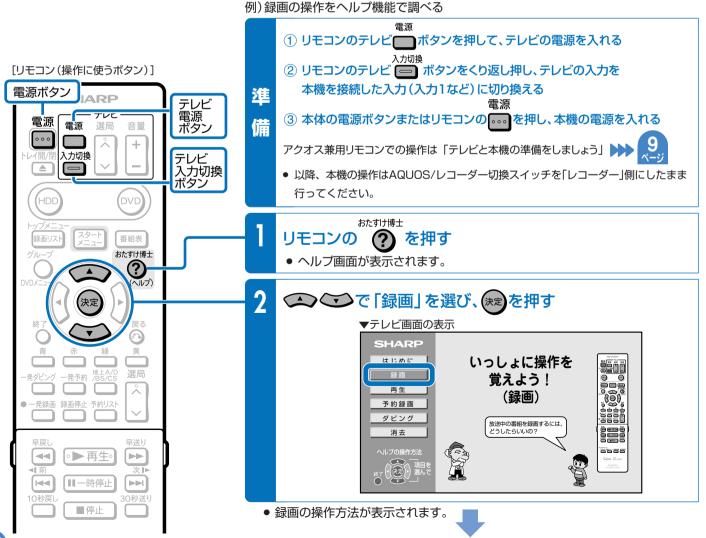

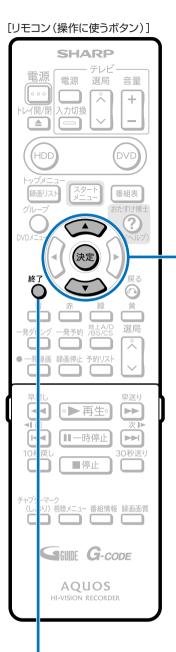



▼テレビ画面の表示




● 次の操作方法が表示されます。

4 ◯◯で項目を選び、⟨決定⟩を押す

- 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、(**)を押します。
- ◆ 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、(**)を押します。

▼テレビ画面の表示

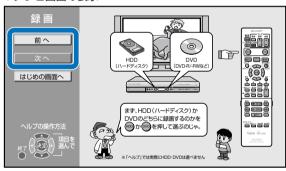

● 手順4をくり返し、操作を調べます。

操作に使うリモコンの ボタンが表示されます。

▼テレビ画面の表示



見終わったら を押し、ヘルプ画面を終了する 5

ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは

ヘルプ画面に「はじめの画面へ」が表示されているときは、

で「はじめの画面へ」を選び、(決定)を押すと、 ヘルプ画面の最初の画面に戻れます。





番組をハードディスクに 録画しよう

HDD:本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

本機の場合

- ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵 のハードディスクに録画できますので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク(本体内蔵)の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。



本機には2つの操作・動作モードがあります。 2つのモードを切り換えながら操作をしましょう。

◆ HDDモード: ハードディスクの録画や再生をしたいときに選びます。


● DVDモード : DVDの録画や再生をしたいときに選びます。

リモコンの(HDD)、




進

備

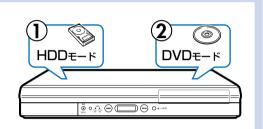

番組を録画しよう「冬燥作はここから始まります。

「リモコン(操作に使うボタン)]

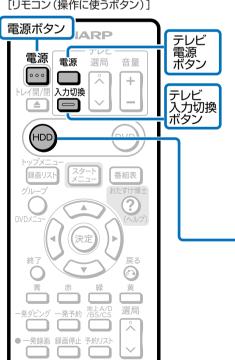


① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる

入力切換
② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。 。 を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

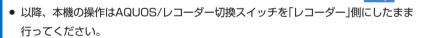

●電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。■3アページの手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わる までしばらくお待ちください。

本体のDVDランプが点灯しているときは

∞ (ハードディスク)を押し、HDDモードにする


※ **HDD**: ハードディスクのことです。

• (中の) を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示





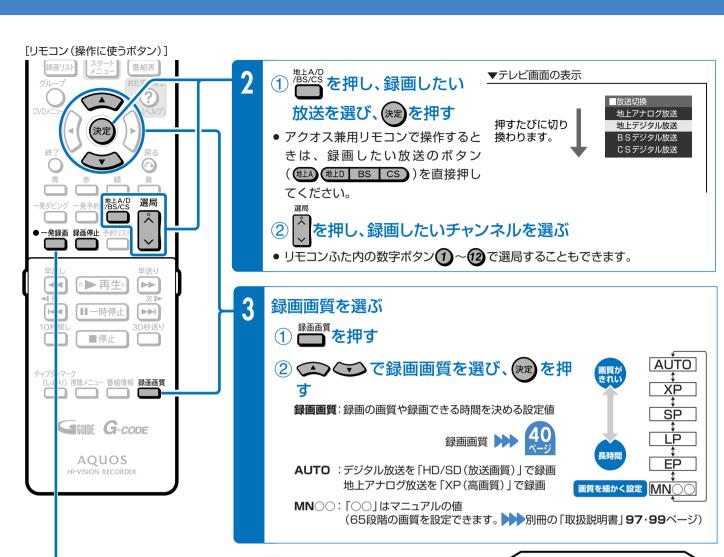

▼録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。 終了時刻 午後 9:00

終了時刻より前に録画を止める場合は、
 た続けて2回押してください。

4 ●-発録画を押す

録画が始まります。

電子番組表が使えるときは、録画終了時刻のメッセージが表示されます。

「録画」 アナログ デジタル 放送 放送 HDDランプ

録画中はアナログ放送または デジタル放送の録画ランプが点灯し、 HDDランプが赤色に点灯します。

録画の一時停止はできません


● 不用な場面(シーン)をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不用な場面(シーン)をカットしてください。

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?





- 「テレビ」になっているかを確認してください。
 - ▼テレビ画面の表示

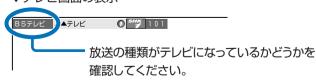


● 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の (デー) を繰り返し押し、 「テレビ」に切り換えてください。

―→ テレビ → ラジオ → データー




ハードディスクに録画した番組を 再生しよう

HDD:本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンや テレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

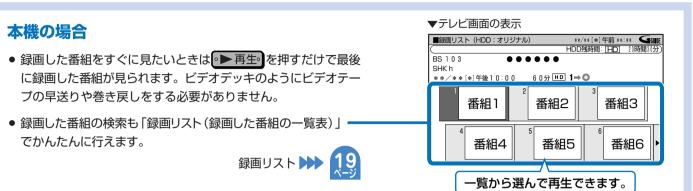

ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは

応○▶再生 を押して再生します。

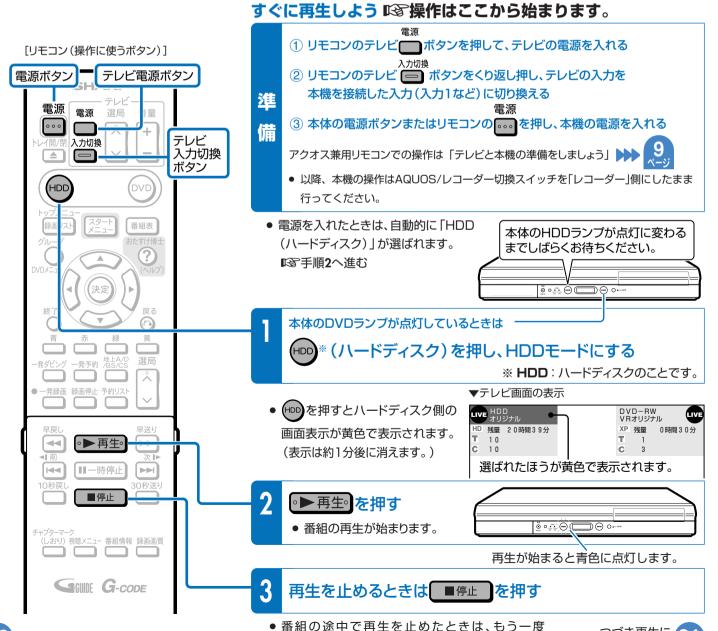

▶再生を押すと、つづきを見ることができます。

ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

潍

備

□③ 録画リストからタイトル (録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを 「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

録画リストの切り換え

- 「画面リスト*」 ↔ 「タイトル名リスト*」 に表示が切り換わります。
 - ※ 画面リスト:

録画した番組の初めの部分が小画面と なり、一覧表示されます。


※ タイトル名リスト:

録画した番組がタイトル名(番組名)で 一覧表示されます。

[タイトル名リストの例]

	古い順					
NEW	,	正しい怪獣の飼い方	10 /10	[1/4]	60分	VD
(MEM)			10/18			XP
	2	外へ飛び出そう	10/18	火	30分	SP
	3	HAI!HAI!HAI!	10/19	[水]	30分	SP
NEW	4	自然のすべて~昆虫から見た世界	10/20	[木]	120分	LP
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	10/20	[木]	60分	ΧP
	6	俺は待ってないぜ	10/20	[木]	60分	EΡ
	3/全	fタイトル				

ハードディスクのタイトル (録画した番組) を選んで再生しよう **12** 操作はここから始まります。

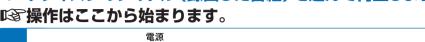

① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる

② リモコンのテレビ (一) ボタンをくり返し押し、テレビの入力を 本機を接続した入力(入力1など)に切り換える


③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。 を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

● 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

● 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。

□電手順2へ進む

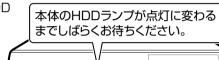

· · · · · · ·



選局

電源ボタン

電源

電源

入力切換

-発予約

早戻

⋖◀

l⊲⊲

10秒戻

録画停止 予約リスト

∘▶再生∘

■■一時停止

■停止





※ **HDD**: ハードディスクのことです。


(HDD)を押すとハードディスク側の画 面表示が黄色で表示されます。(表 示は約1分後に消えます。)



▼テレビ画面の表示

DVD-RW VRオリジナル XP 残量 С

選ばれたほうが黄色で表示されます。

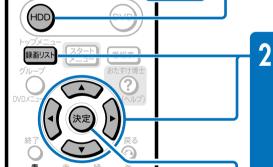

選局

早送り

>>

>>I

テレビ電源ボタン

テレビ

ボタン

入力切換


音量

 \pm

選ぶ



● 選んだタイトルが小画 面のまま再生されます。

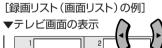



(決定)を押し、再生する

● 選んだ番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

3

再生を止めるときは ■停止 を押す

番組の途中で再生を止めたときは、もう一度 [○▶再生○]を押すと、 つづきを見ることができます。

つづき再生について 🍑 🚄



● 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送 番組の映像に戻ります。



早送り・早戻し再生やスロー再生など、 再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面 (シーン) を映像を見ながら素早く探すときは 早送り再生/早戻し再生をする (サーチ)

デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき

• 押すたびに次のように切り換わります。



地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき (デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) 以外で録画した番組を再生したとき)

押すたびに次のように切り換わります。



- 早見・早聞き視聴は、早送り (約1.5倍速)で働く機能です。早戻し再生時や デジタル放送をAUTO (HD/SD)で録画した番組では働きません。
- 2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは ○▶再生。を押す
 - 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
 - タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
 - ハードディスクの場合は、タイトル (録画した番組) の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

見逃した場面 (シーン) を見直したいときはちょっと戻して再生する (10秒戻し)

再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ▶ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン(操作に使うボタン)] SHARP 電源 選局 /開/閉 入力切換 ▲ (HDD 録画リスト 番組表 -発録画 録画停止 予約リスト ■■一時停止 O秒更 ■停止 G-CODE AQUOS

メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする(静止画再生/コマ送り再生)

- 再生中に □ー時停止 を押す
 - 静止画再生になります。
- 2 静止画再生中に または を押す
 - ▼ トラーを押して離すと、コマ送りされます。
 - [■■]を押して離すと、コマ戻しされます。
 - コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。
- 3 静止画再生、コマ送り再生を解除する ときは・▶再生・を押す
 - 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面 (シーン) はスロー で見る (スロー再生/逆スロー再生)

- - スロー再生になります。
 - 静止画再生中に、・静止画再生中に、・逆スロー再生になります。
- 2 スロー再生を解除するときは ○▶再生○を押す

コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは(30秒送り)

- 再生中に 一を押す
 - 約30秒先にジャンプします。
 - コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル (録画した番組) のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトル (録画した番組) は、再生の操作をする とつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、 (機能メニュー) の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

- ① 再生 を押す
 - 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル (録画した番組) を選んで つづきを見る場合

- ① 録画リストを押す
 - 録画リストが表示されます。
- ② 全球を押して再生したいタイトル (録画した番組)を選び、決定を押す
 - 前回停止したところから再生が始まります。

再生を途中で停止したタイトル (録画した番組) を 初めから再生したい場合

- ① 録画リスト を押す
 - 録画リストが表示されます。
- ② (録画した番組)を選び、 (機能メニュー)を押す



- ④で「最初から」を選び、決定を押す
 - 選んだタイトル(録画した番組)が最初から再生されます。




デジタル放送をハードディスクに 予約録画しよう

デジタル放送の電子番組表 (EPG) *で番組を選んで予約録画できます。

※ 雷子番組表 (EPG)

テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示できます。この番組表を電子番組表(EPG)といいます。

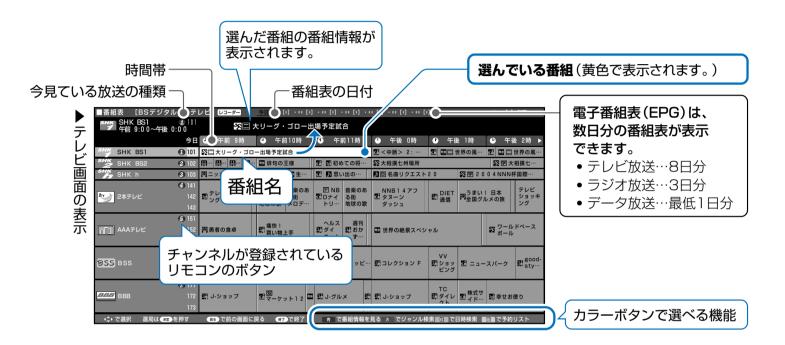

違う日時の電子番組表 (EPG) を表示させるには

- ① 電子番組表 (EPG) を表示させ、 (日時検索) を押す
- ② (前日)または(翌日)で日付を選ぶ
- ③ で表示させたい時間帯を選び、(無定)を押す

▼テレビ画面の表示



選んだ日付 この例では、午後0時~午後6時の 時間帯を選んでいます。

「ジャンル検索」や「日時検索」について詳しくは、♪♪別冊の「取扱説明書」81ページをご覧ください。

その他の予約録画のしかた

- 日時を指定して予約録画をしたい場合は → 別冊の「取扱説明書」 112ページ


収 操作はここから始まります。本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。

進

備



[リモコン(操作に使うボタン)]

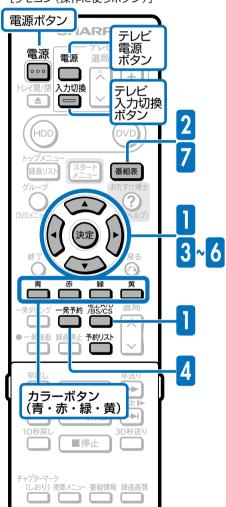

「一発予約」について


- 予約完了のメッセージが表示され、予約が完了します。
- デジタル放送を一発予約する場合 は、録画画質が「HD/SD」に設定さ れます。



② リモコンのテレビ (三) ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

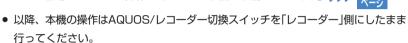



● アクオス兼用リモコンで操作するときは、録画したい放送のボタン (★上D BS CS)を直接押してください。

▼テレビ画面の表示

押すたびに切り 換わります。 ■放送切換地上アナログ放送地上デジタル放送BSデジタル放送CSデジタル放送

>

▼テレビ画面の表示 BSテレビ ▲テレビ ● ***

> 画面左上で選んだ 放送の種類が確認 できます。

2 番組表 を押す

3

● 電子番組表 (EPG) が表示されます。

をくり返し押すと、 次の日時が表示 されます。

○○で放送局を選ぶ





時間帯を選び

選んでいる番組 ―― (黄色で表示されます。)

● 今現在放送中の番組を選ぶと、 選んだ番組がテレビに映ります。

4 分ので放送時間を選び、




• (**)を押さずに $\overset{- ilde{A}}{ }$ を押すと、ハードディスクにすぐに予約できます。



*4章 デジタル放送をハードディスクに 予約録画しよう(つづき)

▼テレビ画面の表示

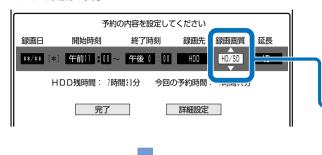


録画画質を選べます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) から予約すると、録画画質が 「HD/SD(放送画質)」に設定されます。

● 録画画質を変更したいときは、(√())で「録画画質」の項目を選



び、で録画画質を設定します。

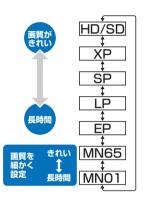

※ 録画画質について詳しくは をご覧ください。



▼テレビ画面の表示



番組延長を設定しないときは手順5へ進みます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) から予約すると、「延長」の 項目が表示されます。

延長の可能性がある番組(スポーツ番組など)を予約する場合、 「延長」を「入」に設定すると、番組の最後まで録画が行えます。






で「延長」の項目を選び、🗘 🕶 で「入」にします。

※ 延長について詳しくは 25 をご覧ください。



▼テレビ画面の表示

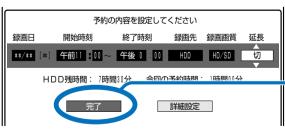

「完了」で(決定)を押す

• 予約した番組の確認画面が表示されます。



▼テレビ画面の表示



画面が電子番組表(EPG)に戻ります。

● 電源を切っても予約録画は働きます。

電子番組表 (EPG) を消すときは、番組表を押す

を呼び出して確認できます。 詳しくは、 別冊の 「取扱説明書」 121ページをご覧ください。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

延長を「入」にした場合

- デジタル放送の番組情報から延長時間を検知して、録画の 終了時刻が延長されます。
 - スポーツ番組を予約録画している場合など、番組が延長さ れても番組の最後まで録画を行います。
- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他の チャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行 されない、または番組の途中から予約が実行されます。

前の番組が延長になった場合

● スポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している 場合など、前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り 下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画し ます。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき



繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)

午後 9:00



毎週/毎日の予約で延長をするときはドラマ延長ができます。

● 毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が拡大(例:最終回特別拡大75分版)した 場合など、録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。 詳しくは 別冊の「取扱説明書」 114ページをご覧ください。



地上アナログ放送を ハードディスクに予約録画しよう

電子番組表(Gガイド)*で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表(Gガイド)

テレビ画面に地上アナログ放送の番組表を表示できます。 この番組表を電子番組表(Gガイド)といいます。

電子番組表 (Gガイド) を使うには

□③ 電子番組表 (Gガイド) データの取得が必要です。

● ご購入時の状態では、電子番組表 (Gガイド) は表示できません。電子番組表 (Gガイド) を使うには以下の準備が必要です。

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、 Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度 に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう

№以下の準備をして、取得します。

- 本機の時計を合わせましょう
 - デジタル放送を受信すると、時刻は自動的に設定されます。
 - ◆ 本機の時計を合わせ直したい場合は → 別冊の「取扱説明書」 54ページ
- チャンネルを設定しましょう
 - チャンネルを設定し直したい場合は → 別冊の 「取扱説明書」 **198、200~201**ページ
- 3 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を確認しましょう
 - 43 の表をご覧になり、送信時刻を確認してください。

データを取得します

- ▲ 電子番組表 (Gガイド) データの取得準備をする
 - 確認した送信時刻の10分以上前に、本機の電源を切ってください。

データの取得開始

● 送信時刻になると番組表データを自動的に受信します。

本体表示部

EP5


工場出荷時の設定ではバック ライトを消灯しています。

● 番組表データの取得には、40分程度要します。




データの取得完了

- ◆ 本体表示部の「EPG」が消えたら、電子番組表(Gガイド)をお使いになれます。
- 1回のデータ取得で、8日分の番組表を受信(更新)できます。

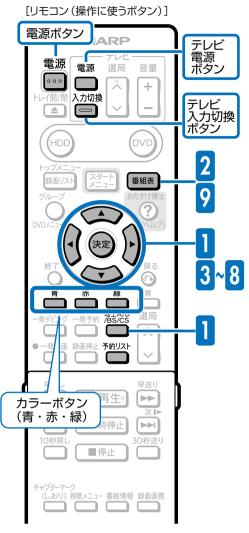



呼操作はここから始まります。

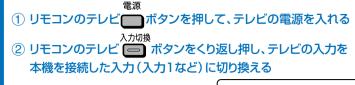

③ 本体の電源ボタンまたは電源リモコンの。。。を押し、

進

備

本機の電源を入れる



アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

● 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

た押して、「地上アナログ放送」を選び、 を押して、「地上アナログ放送」を選び、 を押す


アクオス兼用リモコンで操作するときは、 (地域)を直接押してください。


2 番組表を押す

- 電子番組表 (Gガイド) が表示されます。
- はじめてお使いになったとき、電子番組表 (Gガイド) データが取得できていないときは番組表が表示されません。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう 🕨

[電子番組表 (Gガイド)の例]

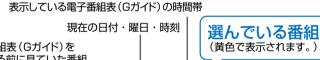

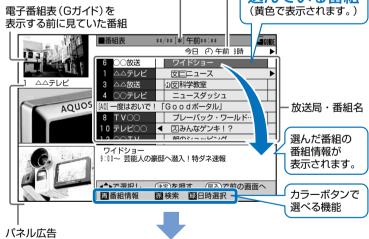

次ページの手順へつづく >>

その他の予約録画のしかた


- Gコード®で予約録画をしたい場合は▶▶ 別冊の「取扱説明書」 110ページ
- 日時を指定して予約録画をしたい 場合は 別冊の「取扱説明書」112ページ

今現在放送中の番組は 予約できません

今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。

違う日時の電子番組表 (Gガイド) を表示させるには



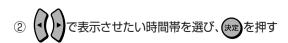






「検索」や「日時選択」について詳しくは、→→別冊の「取扱説明書」83ページをご覧ください。

第5章 地上アナログ放送を ハードディスクに予約録画しよう(つづき)

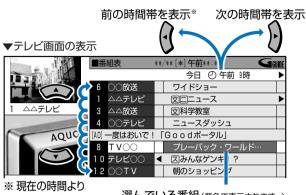

※ 現在の時間より 前の番組表は 表示できません。

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

3 で放送局を選ぶ

▲ 番組を選ぶ

- ①()で番組を選ぶ
 - トを押すと、次の時間帯の番組を表示できます。
- ② 決定を押す
- 予約の設定画面が表示されます。



録画画質や延長時間を変更しないときは次ページの手順7に進みます。

- ◆ 本機には、延長に関するキーワードが設定されています。(「延長」「野球」「繰り下げ」など) 電子番組表 (Gガイド)から午後5時~午後9時の間に始まる番組を予約すると、番組情報にキーワードが含まれていた場合、延長時間の設定画面が表示されます。
- 前の番組がスポーツなどの場合も番組が繰り下げられるものと判断し、翌朝の5時までの番組を 予約したときは延長時間の設定画面が表示されます。

※ 延長について詳しくは きをご覧ください

▼テレビ画面の表示(延長時間の設定画面)


 予約された番組は延長により放送時間が変更される場合があります。

 あらかじめ録画終了時間を延ばして予約しますか?

 延長しない
 15分延長

 30分延長
 60分延長


- で延長時間を選び、(**)を押すと延長して録画する時間を選択できます。
- そのまま(無)を押すと、30分延長が設定されます。

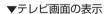



• 決定した後は、「延長」の設定をします。



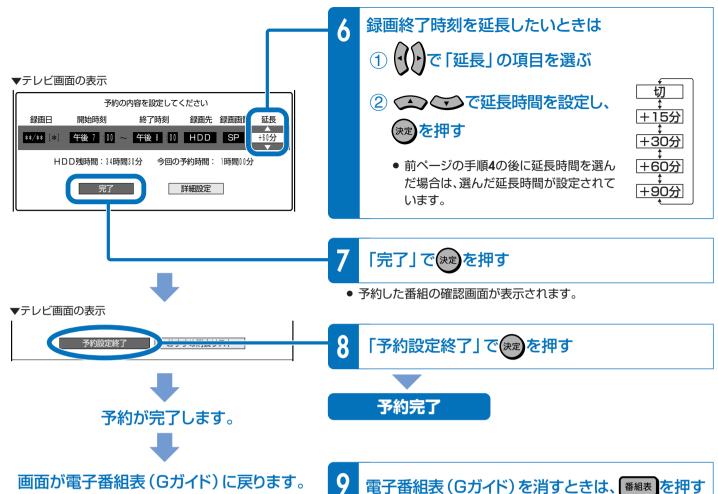

延長時間の設定をした場合

電源を切っても予約録画は働きます。

- 以下は延長時間を「30分」に設定した場合の例です。
 - 例) 午後7:00~午後9:00までの野球中継を予約 したとき




例)午後5:00~午後9:00までの野球中継がある チャンネルの、午後9:00~午後10:00までの ドキュメンタリーを予約したとき

予約した番組は、シンプルリモコンの を押し、「予約リスト」 画面

詳しくは、 別冊の「取扱説明書」 121ページをご覧ください。

を呼び出して確認できます。

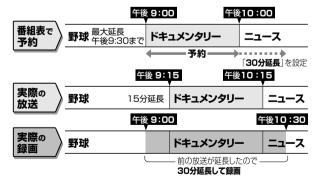

毎週/毎日の予約で延長をするときはドラマ延長ができます。

毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が拡大(例:最終回特別拡大75分版)した場合など、録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。
 詳しくは → 別冊の「取扱説明書」114ページをご覧ください。



コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき (シーン(部分)消去)

本機の編集機能「シーン(部分)消去」で コマーシャルの場面をカット(削除)できます。


● ハードディスクに録画した番組をDVDにコピー(移動)して保存する前に、 あらかじめコマーシャルなどのいらない場面 (シーン) を削除しておくこと ができます。

進

備



[リモコン(操作に使うボタン)]

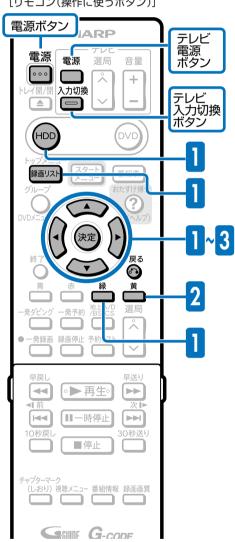

シーン(部分)消去をしたいとき 🕸 操作はここから始まります。

1 リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる

入力切換 ② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を 本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。 を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

● 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

● 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。

№ 手順1の②へ進む


本体のHDDランプが点灯に変わる までしばらくお待ちください。

- コマーシャルなど、不用な部分を削除したいタイトル (録画した番組)を選びましょう。
 - (1) (HDD)を押す
 - ② 録画リストを押す
 - タイトルが表示されないときは、 (オリジナル)を押し、録画リスト(録 画した番組の一覧表)の表示内容を、オリジナルに切り換えます。
 - で タイトルを選ぶ
- 「編集」の画面を表示しましょう。
 - ① (機能メニュー)を押す
 - ② () で [編集] を選び、() を押す
- 3 シーン(部分)消去の画面を表示しましょう。
 - ◇ で「シーン(部分)消去」を選び、(株定)を押す

シーン(部分)消去について

● コマーシャルなど不用な部分の削除 のしかた(シーン(部分)消去)につい て詳しくは
別冊の「取扱説明書」 154ページをご覧ください。



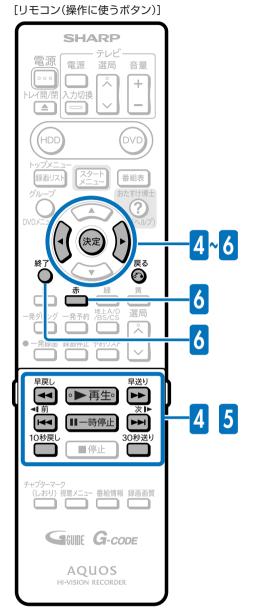


- ⚠ 削除したい場面(シーン)の開始地点を探しましょう。
 - ① 再生 を押して、再生を始める
 - ② (シーン) の開始地点を探す
 - ③ 開始地点に近くなったら ▶ 再生 を押し、 □ 時停止 を押す
 - 4 を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す
 - ► を押すとコマ戻しします。
 - 次 ↑ 1 前 または ← 2 秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
 - ⑤ 削除する場面 (シーン) の開始地点で、たを押す
- 5 削除したい場面(シーン)の終了地点を探しましょう。
 - ① 再生 を押して、再生を始める
 - ② (シーン) の終了地点を探す
 - ③ 終了地点に近くなったら 再生 を押し、 - 時停止 を押す
 - 4 を押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す
 - を押すとコマ戻しします。
 - 次♪◆I前◆2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
 - ⑤ 削除する場面(シーン)の終了地点で、 を押す
- **人** 選んだ場面(シーン)を削除しましょう。
 - ① 内容を確認するときは (内容確認)を押す
 - ②・を押して「する」を選び、寒寒を押す
 - 選んだ場面(シーン)が削除されます。
 - ③で「終了」を選び、寒を押します
 - 「継続」を選んだときは引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
 - ④ 答 を押す
 - 編集の操作が終了します。



DVDに残そう(ダビング)

ダビングに使用するディスクは

- ISS ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、 DVD-RWまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使用します。
 - 本機では、DVD-RWとDVD-Rを「ビデオフォーマット」で使えます。

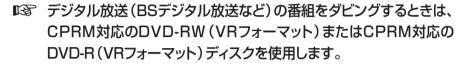

ICS ハードディスクからDVDへダビングした後にさらに編集などを楽しみたい ときはDVD-RW、DVD-R(VRフォーマット)のディスクを使用します。



VRフォーマットと ビデオフォーマットについて




ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備)

進

備

12 操作はここから始まります。

[リモコン(操作に使うボタン)]

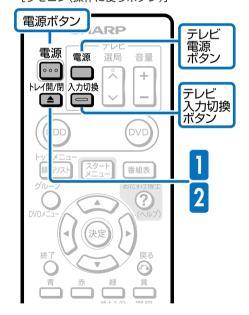

1 リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる

② リモコンのテレビ 一 ボタンをくり返し押し、テレビの入力を 本機を接続した入力(入力1など)に切り換える


③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」



- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。
- 本体のトレイ開/閉ボタンまたはリモコンのトレイ開/閉 を押し、 ディスクトレイを開ける
- 録画用ディスクをセットし、 本体のトレイ開/閉ボタン トレイ開/閉 またはリモコンの (画)を 押し、ディスクトレイを閉める

[DVDのセットのしかた] 光っている面を下にする

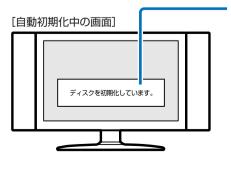

ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまで お待ちください。

● 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。 テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。(VRフォーマットで初期化されます。)

DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、このような表示は出ません。DVD-Rはビデオフォー マットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、DVD-RをVRフォーマットで お使いになる場合は初期化をしてください。 初期化の操作については シー 別冊の 「取扱説明書」 178~179ページをご覧ください。




ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー(移動)して保存します。

IN DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル (録画した番組)を複製 (コピー) または移動 (ムーブ) する操作を 「ダビング」 といいます。
- コマーシャルなど不用な場面 (シーン) を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン (部分) 消去」で不用な場面 (シーン) を削除したあとで、ダビングを行います。

本機は、1つのタイトル(録画した番組)をかんたんに「一発ダビング」できます。

32ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。

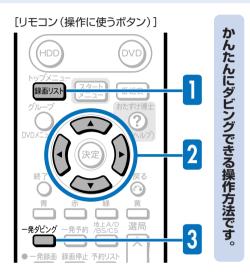

[リモコン(操作に使うボタン)]

1つのタイトル (録画した番組) を一発ダビングしよう で 操作はここから始まります。

- 録画リストを押す
 - 録画リストが表示されます。
- 2 ② などでダビングしたいタイトルを選ぶ
- 3 一発ダビングを押す

一発ダビングについて詳しくは

別冊の「取扱説明書」165ページをご覧ください。

- ダビングが始まります。
- 残量が少ないDVDディスクにダビングする場合は、高速ダビングとなります。

▼テレビ画面の表示

再生·編集

▼テレビ画面の表示


- DVDに録画画質「XP(高画質)」でダビングしきれないときは、ジャストダビング となります。
- 残量が少ないDVDディスクには、ダビングできません。

複数のタイトル (録画した番組) を選んでダビングしよう で 操作はここから始まります。

スターメニュ

スタートメニューを押す

■ スタートメニューが表示されます。

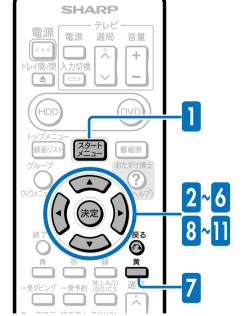





ダビングの方向を選択してください。

チ 約 ダビング ダビング

DVD



ダビング先に「DVD」が表示されます。

FDVD by DVD ⇒

4 「DVD」で



「録画画質変換

▼テレビ画面の表示

高速ダビング(最大約65倍速)

ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

高速ダビング(最大約16倍速)

録画画質変換ダビング (1倍速)

77クの残量などに合わせるデュ資を選択し、ダビングできます。 ダビンクRatena was 15ペイトルの緑画時間ぶんかかります

「高速ダビング」について

したいとき


別冊の「取扱説明書」162~163、 166~167ページをご覧ください。

コマーシャルをカット(編集)

シーン(部分)消去

5

^{第7章} DVDに残そう(ダビング)(つづき)

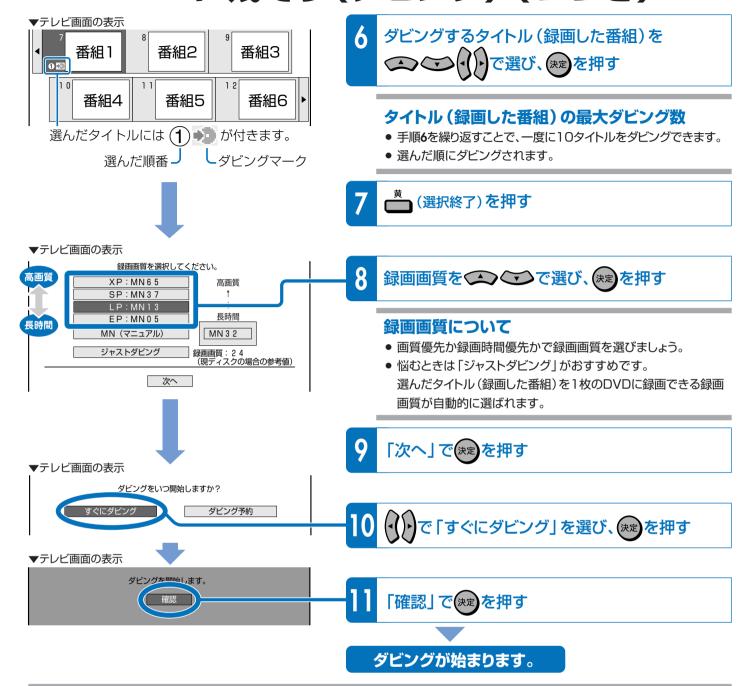

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて

デジタル放送のダビングについて


ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては 39 をご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの?

「「図」標準画質(SP)で約2時間の番組を 録画できます。

> 録画時間は録画画質(画質や時間の設定値)に よって変わります。
> きれいに残したいなら、標準画質(SP)以上が


きれいに残したいなら、標準画質 (SP) 以上が おすすめです。

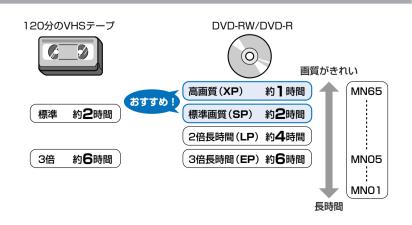



DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

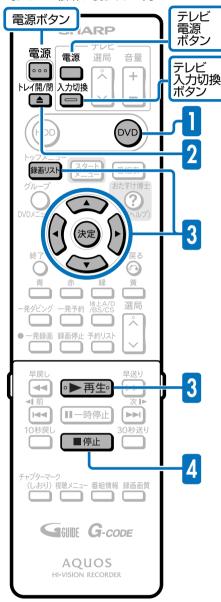

DVDを再生しよう 👓 操作はここから始まります。

電源
① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる


入力切換
② リモコンのテレビ (一) ボタンをくり返し押し、テレビの入力を 本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

(a) this seminary of the semin

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」

以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

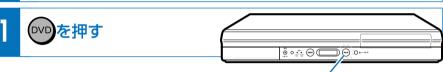

DVDランプが点灯します。

② DVDをセットする

進

備

③ 本体のトレイ開/閉ボタン

● セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。




1 録画リストを押す

② (全) で 見たいタイトル (録 画した番組) を選ぶ

③ 決定を押す

3



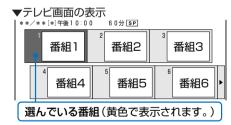

市販のDVDビデオソフトを再生するときは

○▶再生○を押す

- 選んだタイトル(録画した番組)の再 生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が 終わると、次のタイトルが再生され ます。



◎ ∘∴ ⊕ ℂ

4 再生を止めるときは ■停止

DVDビデオソフトの再生に ついて

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、 ディスクトレイを閉めると、自動的 に再生が始まるものもあります。




録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

● VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き) できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を消 して空きを作るまで録画できません。

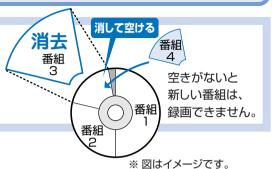

ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら?

いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。


- ハードディスクやDVDのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(1回だけ録画可能の番組)は、ハードディスク からDVDにダビングすると自動的に消去されます。

実際の記録はこのように 区分けされていません。

ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?

呼 「ディスク情報 | で調べましょう。

● シンプルリモコンふた内の を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間 (残時間) を調べましょう。

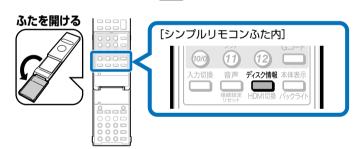




DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

№ DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ 録画可能な時間(残量)が増えます。

ICP DVD-Rでは、消しても録画可能な時

DVD-RW


ディスクいっぱいに録画した場合

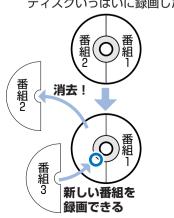

間(残量)は増えません。

DVD-R


ディスクいっぱいに録画した場合

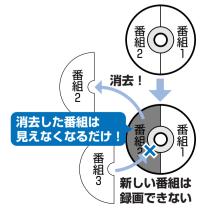


□③ スタートメニューから「消去」を選びましょう。

• 消去のしかたは、いらないタイトル (録画した番組)を選んで消せる 「タイトル選択消去」がおすすめです。



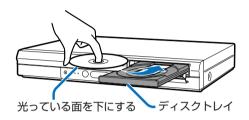

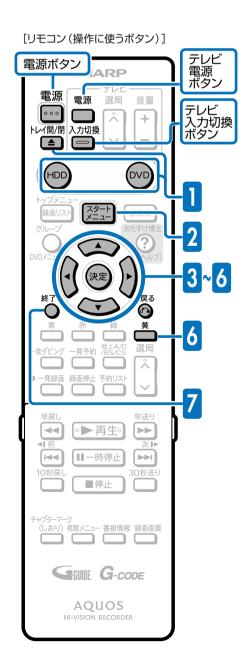

12 操作はここから始まります。

- ① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- 入力切換 ② リモコンのテレビ 🖃 ボタンをくり返し押し、テレビの入力を 本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。を押し、本機の電源を入れる



● 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

HDDに録画した番組を消すときは、他のを押して HDDモードにする

DVDに録画した番組を消すときは、「DVD」を押して DVDモードにし、DVDディスクをセットする

▼テレビ画面の表示

■スタートメニュー [消去]

/[*]午前**:**

スタート

潍

備

● スタートメニューが表示 されます。



△ 4 「タイトル選択消 去」を選び、(決定) を押す

5 消したいタイトル (録画した番組)を で選び、(決定)を

> 押す もう一度 (決定)を押すと、選択を解除できます。

再生・編集 ダビング 放送視聴外部機器 消去 ディスク管理 録画番組を消去します。 各種設定 お知らせ ▼テレビ画面の表示 タイトル/チャプターを選択して一括消去 します。 タイトル選択消去 ディスク内のタイトルを全て消去します。 タイトル全消去 (保護されたタイトルはのぞく) ▼テレビ画面の表示 BS 103 **/**[*]午後**:** 120分HD 1→0 番組1 番組2 番組3

選んだタイトル(録画した番組)には、前が付きます。

● 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

℩(消去実行)を押す 6 で「する」を選び、(決定)を押す

● 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

を押す

● 消去の操作を終了します。

用語集

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

応受 デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが 必要です。

一発起動(クイック起動)

■3 電子番組表やスタートメニューをすぐに表示したり、録画や再 生の操作がすぐにできるように本機を待機させておく機能の ことを「一発起動(クイック起動)」といいます。

> 一発起動(クイック起動)ついて詳しくは 別冊の「取扱説明書」 26ページ

VRフォーマット

□③ タイトル (録画した番組)を編集できる便利な録画方式です。 本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットの DVD-Rで録画ができます。

ビデオフォーマット

DVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという 処理が必要です。


本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォー マットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


「図 ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル(録 画した番組)」といいます。

タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構 成されています。

実際には、次のような構成になっています。

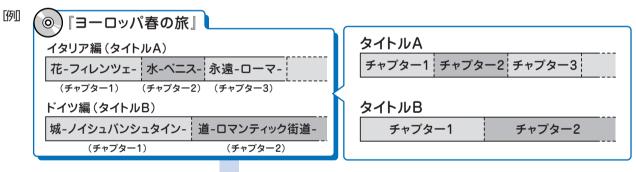

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

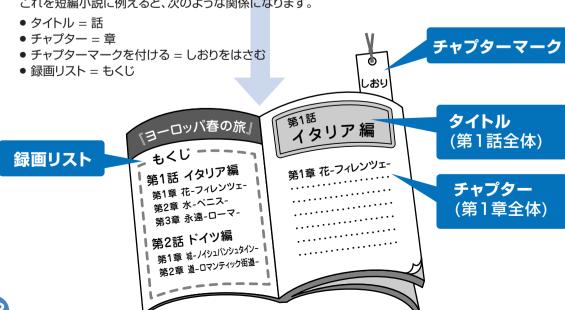


デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき

応念 デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の 3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。 録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて

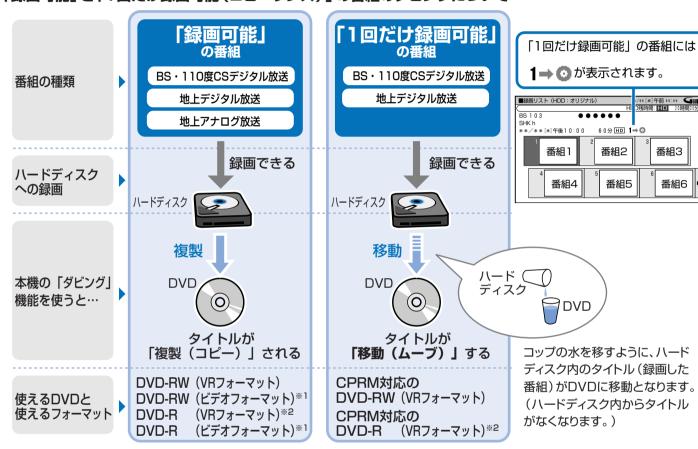

- ※1 DVD-RW(ビデオフォーマット)またはDVD-R(ビデオフォーマット)に録画できる放送は、地上アナログ放送です。 デジタル放送の録画や複製(コピー)はできません。
- ※2 DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。



別冊の「取扱説明書」178~179ページ

本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけます。

電子番組表(EPG)、電子番組表(Gガイド)

- 『「多」テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で番 組を選ぶだけで予約録画が行えます。
 - 電子番組表 (EPG) はデジタル放送の番組表
 - 電子番組表 (Gガイド) は地上アナログ放送の番組表

ムーブ(移動)

■3 ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、 DVDへコピー(複製)できません。

ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されま す。(ハードディスクからは消されます。) このことをムーブ (移動)といいます。



用語集(つづき)

初期化


■ DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

■3 DVD-RディスクをVRフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。 DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。

※本機の場合、DVD-R DL (2層) ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけるディスクです。

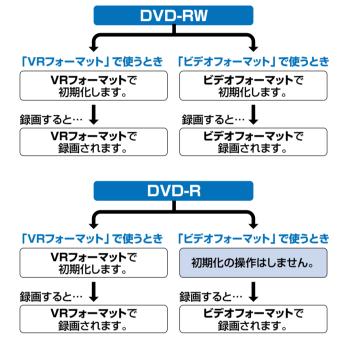


初期化について詳しくは

別冊の「取扱説明書 | 178~179ページ

ファイナライズ

応
る
録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。

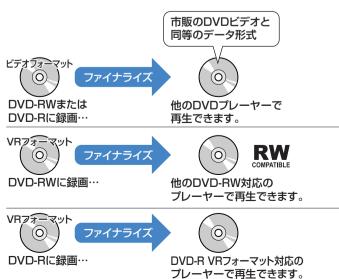

録画画質

- 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値の ことです。
- 本機は、HDD (ハードディスク)またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。

視聴中の番組を録画するとき:

- *1 AUTO (HD/SD (放送画質) または高画質 (XP))
 - XP(高画質)
 - SP (標準画質)
 - LP(2倍長時間)
 - EP(3倍長時間)
- *2 MN (マニュアル)
- ※1「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときに選べます。


「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/SD(放送画質)」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するとき、またはDVDディスクに録画するときは、「XP(高画質)」となります。
- ※2「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。



予約録画をするとき:

- *3 HD/SD(放送画質)
 - XP(高画質)
 - SP(標準画質)
 - LP(2倍長時間)
 - EP(3倍長時間)
 - MN (マニュアル) 65 :
 - MN(マニュアル)01
- ※3「HD/SD(放送画質)」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときに選べます。
- MN (マニュアル) では、65段階の値を選べます。値が大き いほどきれいな画質で録画できます。
- ●録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。 これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間(例えば、4.7GB片面1層の DVDディスクの場合、1枚に最長約8時間)の録画ができます。

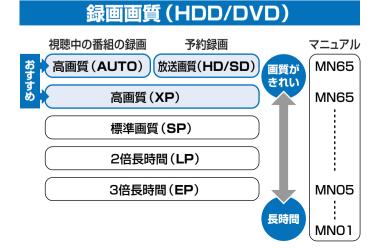

こんなときは?

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

■ デジタル放送用同軸ケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶ 別冊の「取扱説明書 | 32~34ページ

「で含では個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「本体設定」ー「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

別冊の「取扱説明書 | 215ページ

■3 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

>>> 別冊の「取扱説明書」215ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

▋ テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

▶ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶ 別冊の「取扱説明書 | 32~34ページ

■ アンテナケーブルは 「VHF/UHF用アンテナケーブル (付属 品または市販品)」をお使いください。

■ 地上デジタル放送を視聴するための準備(地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等)ができているか、で確認ください。

▶ 別冊の「取扱説明書 | 214、217~222ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

ICST VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。

別冊の「取扱説明書 | 32~34ページ

№ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル (付属 品または市販品)」をお使いください。

■愛 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。

別冊の「取扱説明書 | 199~203ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

■ VHF/UHF (地上アナログ放送) やデジタル放送のチャンネル設定で、スキップを「する」 に設定してください。

VHF/UHF(地上アナログ放送)


▶ 別冊の「取扱説明書」 202~203ページ

地上デジタル放送

別冊の「取扱説明書」220~221ページ

BSデジタル放送/110度CSデジタル放送

▶ 別冊の「取扱説明書」223~224ページ

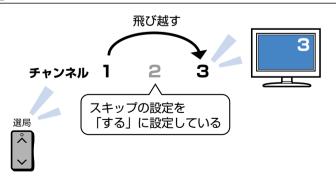

こんなときは?(つづき)

▋リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい


ジンプルリモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。がさい。別冊の「取扱説明書」58ページ

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

▶ 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

テレビ画面にスタートメニューが出ない

■3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した 外部入力(「入力1」など)にしてください。

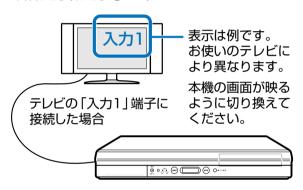

本機のリモコンで操作すると、 他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

□② リモコン番号を変更してください。


▶ 別冊の「取扱説明書」55~57ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

■ S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニューや録画 リストなどの画面表示や、データ放送は表示されません。 スタートメニューなどを表示させたいときは、テレビの入力切 換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部 入力に切り換えてお楽しみください。

▶ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「HD-out」または「D-out」が表示されるまで リモコンふた内のHDMIQ操を長押しして、出力を切り換えてくだ さい。

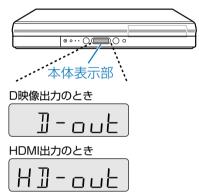

録画やダビングでよくあるお問い合わせ

デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

■ デジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)

応受 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。

- CPRM対応していないDVD-RW
- CPRM対応していないDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW
- ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について



デジタル放送の録画には、 CPRM対応のDVD-RW または CPRM対応のDVD-Rを お使いください。





ダビング中の画面表示を消すには

■ アクオス兼用リモコンで操作するときは、ふた内の を押 すと消えます。

ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の 番組をDVDにダビングするには

IS DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。 つまり、移動 (ムーブ)になります。

応 ダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

デジタル放送のダビングについて



「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまたは DVD-Rからハードディスクに移動(ムーブ)できない

■ DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動(ムーブ) はできません。

直接DVDに録画したい

□ 別冊の「取扱説明書」 100~101ページをご覧ください。



こんなときは?(つづき

■ 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) でよくあるお問い合わせ

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) が表示さ れない

■3 電子番組表 (Gガイド) は、データを受信しないと表示されません。

- 時計合わせは行いましたか。(別冊の「取扱説明書」54
- かんたん設定や地域番号によるチャンネル設定を行いました か。(別冊の「取扱説明書」198または200~201ページ)
- 電子番組表 (Gガイド) のホスト局* (TBS系列の放送局) は 正しく設定されていますか。「地上アナログ番組表設定」(別 冊の「取扱説明書 | 187ページ) でホスト局を設定します。
- 電子番組表 (Gガイド) データ受信時刻の10分以上前に本 機の電源を切りましたか。 本機は、電子番組表 (Gガイド) データが送信される時刻の
 - 10分以上前に電源を切っておかないと番組表データが受 信できません。
- 電子番組表 (Gガイド) データの受信については をご覧ください。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの 送信時刻を知りたい

- 「電子番組表 (Gガイド) データが送信される時刻は、下の表をご 覧ください。
 - 「データ受信時刻設定」(別冊の「取扱説明書」187ペー ジ)が「午前ーー:--」(自動)に設定されているときは、 電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻が下の表のとおり に設定されています。
 - 電子番組表 (Gガイド) データを受信するときは、データ送信 時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。
 - 下記の時刻にホスト局を受信していても、電子番組表(Gガ イド)データは受信できます。ただし、画面表示、スタートメ ニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組 表(Gガイド)データの取得が解除されます。
 - ※ ホスト局: ホスト局とは、電子番組表 (Gガイド) データ を配信している放送局のことで、TBS系列の 放送局で配信しています。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻

● 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。 最新の放送時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。(http://www.ipg.co.jp)

1171 11		電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻				地域	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻					
地域	ホスト局	午前			午後		地域	ハ人ト向	午前			午後	
北海道	HBC(北海道放送)	0:30	7:05	11:05	3:05	5:05	中部	CBC(中部日本放送)	0:30	5:35	11:05	2:35	5:00
青森	ATV (青森テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	関西·徳島	MBS (毎日放送)	1:45	6:05	11:05	2:35	5:35
秋田	AKT (秋田テレビ)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	岡山·香川	RSK(山陽放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:00
岩手	IBC(アイ・ビー・シー岩手放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	広島	RCC(中国放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
宮城	TBC (東北放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	鳥取·島村	BSS(山陰放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山形	TUY(テレビユー山形)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	山口	TYS (テレビ山口)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福島	TUF(テレビユー福島)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	愛媛	ITV (伊予テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
新潟	BSN (新潟放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:35	高知	KUTV (テレビ高知)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
関東	TBS (東京放送)	0:30	5:05	11:05	2:30	6:30	福岡	RKB (アール・ケー・ビー毎日放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:00
静岡	SBS (静岡放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	長崎	NBC(長崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山梨	UTY (テレビ山梨)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	大分	OBS (大分放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
長野	SBC (信越放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	宮崎	MRT (宮崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福井	FTB (福井テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	熊本	RKK (熊本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
富山	TUT (チューリップテレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	鹿児島	MBC(南日本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
石川	MRO (北陸放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	沖縄	RBC (琉球放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05

ます。

(2006年8月現在)

| 再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- IN ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファ イナライズをしてください。
 - ※ DVD-R(2層)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承 認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナラ イズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- ISS VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対 応(**RW**マークの付いた)のDVDプレーヤーで再生して ください。

「1回だけ録画可能 | の番組を録画したDVD-RWは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

IST VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VR フォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

IS 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけ

□3 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。

■3 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表 示部に「RFSFト」が表示されるまで本体の電源ボタンを押 し続けて、本機をリセットしてください。

(リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのま ま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残 らない場合があります。)

- グを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。
 - ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープ 修理相談センター(別冊の「取扱説明書」266 ページ) にご相談ください。



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-AC32/DV-AC34

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅430mm×奥行き321mm×高さ68mmのコンパクト設計。 (突起部含ます。)

また、消費電力も動作時40W(DV-AC32)、43W(DV-AC34)、 待機時1.0W(BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・ 本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現 しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043 - 351 - 1821

西日本相談室 TEL 06 - 6792 - 1582

FAX **043 - 299 - 8280**

FAX **06 - 6792 - 5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

別冊の「取扱説明書」 266ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率 100%)

